


Logic3




INSTRUCTION MANUAL

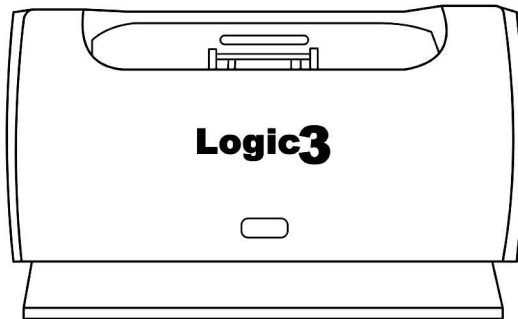




WIP040

ProDock

Contents

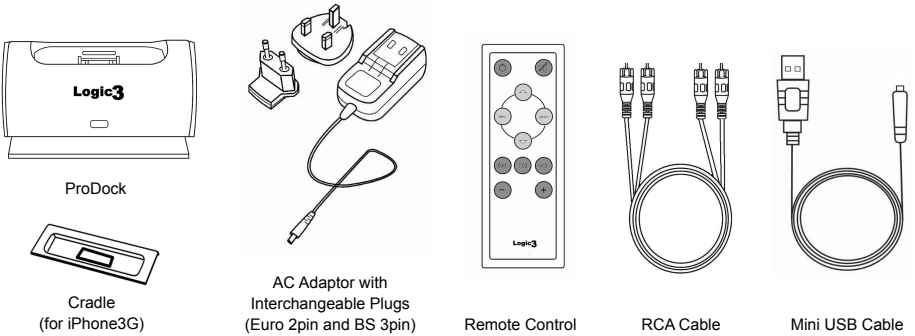


Set up of ProDock

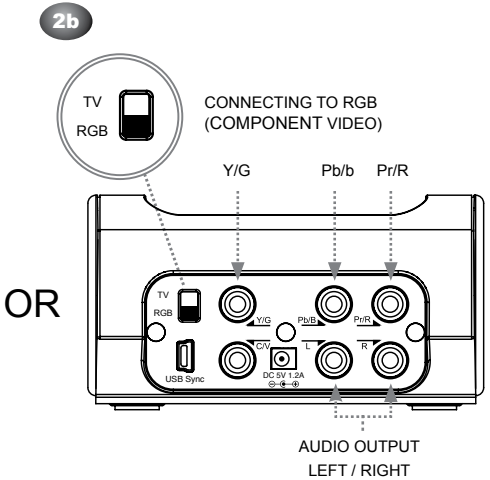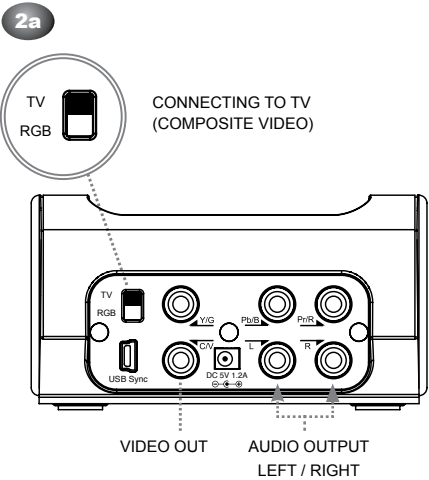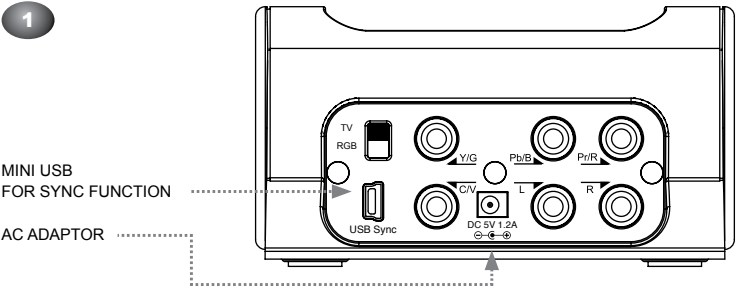


3


INSERT
CORRECT
CRADLE

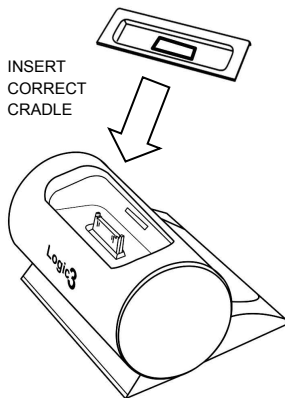


4

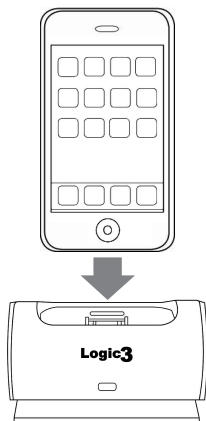

5

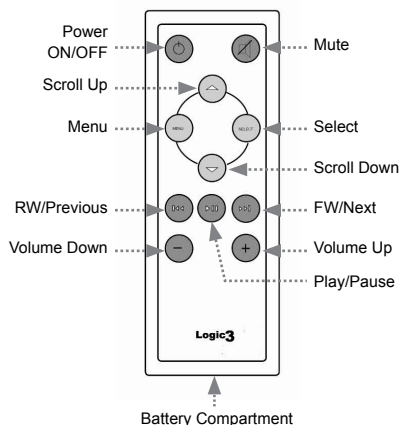

Using the RCA Cable

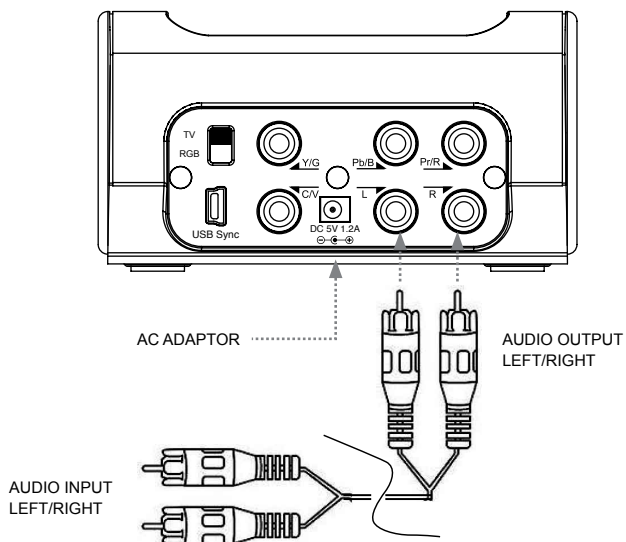

ProDock (WIP040) - User Manual

Thank you for purchasing the Logic3 ProDock. As with all Logic3 Products it has been built to the highest manufacturing standards and tested throughout its development, to ensure you get the best possible Product. Please read through and familiarize yourself with this manual before you use the ProDock.

Set Up of ProDock

1. Select and fit the correct plug adapter to suit your power supply.
Plug in the DC jack to the rear of the Dock unit (DC in) and plug the power supply into your mains socket.
Turn the mains socket ON (Logic3 logo will illuminate dimly).
The mini USB cable (not supplied) can also be connected to Sync your iPhone/iPod to your PC.

NOTE: Your iPhone/Pod will only charge when the AC Adapter is connected

2. Connect your Dock to your preferred device : - TV (Composite Video out)
- RGB (Component Video out)
3. Insert the appropriate cradle (supplied with your iPhone/iPod) into the ProDock base.

NOTE for iPhone 3G the cradle is supplied with the ProDock

4. Dock your iPhone/iPod onto the docking base of the ProDock (Logic3 logo will illuminate brightly)
5. Insert the battery into the remote control.

WARNING: Please ensure that the battery is inserted correctly. If the battery is inserted incorrectly (reversed polarity), it may cause personal injury as well as damage to your remote control.

Using the ProDock

1. Power is turned ON/OFF via the Power Button located on the Remote Control (Logic3 logo will illuminate).
2. The ProDock volume is preset to a 30% volume level; the volume can be adjusted by using the Volume Up/Down keys located on the remote control.
3. Simple functions of the iPhone/iPod can be controlled by the remote control :

Vol Up	- Increases the Volume level.
Vol Down	- Decreases the Volume level.
Play/Pause	- Plays the track/video, Press whilst in Play mode to Pause the track/video
RW/Previous	- Skip Backwards through tracks/video, hold to scan Backwards through a track/video
FF/Next	- Skip Forwards through tracks/videos, hold to scan Forwards through a track/video
Scroll Up	- Scrolls Up the Cursor in iPhone/iPod Navigation Menu
Scroll Down	- Scrolls Down the Cursor in iPhone/iPod Navigation Menu
Menu	- Press to jump Back one upper level in iPhone/iPod Navigation Menu
Select	- Press to Enter into next level in iPhone/iPod Navigation Menu
Standby	- Press to turn OFF the iPhone/iPod, press whilst in OFF mode to turn ON the iPhone/iPod
Mute	- Press to Mute the Volume, Press whilst in Mute mode to Un-Mute the Volume

Power LED Indicator

LED Dim - Dock in Standby mode /iPhone/iPod Off
LED ON - Dock ON / iPhone/iPod Off
LED Off - No Power Adaptor attached, iPhone/iPod not connected

Specification

Distortion <=0.1% at the Max output
S/N ratio:>80 dB@1W
Frequency Response: 80Hz – 16k Hz
Provided Power Adaptor: 5VDC @ 650mA

Video Output is only Compatible with the following

iPhone / iPhone3G :640 x 480 pixels (Max)
 iPod touch / touch 2G: 640 x 480 pixels (Max)
 iPod classic: 640 x 480 pixels (Max)
 iPod nano 3G / 4G: 640 x 480 pixels (Max)
 iPod 5G: 480 x 480 pixels (Max)

Trouble Shooting

Problem	What Should I do?
No Sound/Picture	Ensure the correct cradle is used with your iPhone/iPod.
	Check play status on the iPhone/iPod
	Ensure you have selected TV/RGB according to your connection
	Please try updating the software for your iPhone/iPod using the latest iTunes which is available from www.apple.com/ipod/download
	Check that you have connected the ProDock correctly (see Set Up of ProDock)
	Check your iPhone/iPod is set to TV out (refer to your iPod manual for settings)
	Check your format settings (PAL, NTSC refer to your iPhone/iPod manual for settings)
iPhone/iPod is not recharging	Ensure the correct cradle is used with your iPhone/iPod.
	Ensure your ProDock is connected to the AC Mains
Cradle will not fix into the Dock	Remove any inserted cradles
Remote Control is not working	Replace Batteries Check the Battery is inserted correctly (Polarity) Ensure remote control operating range is within 6metres from the ProDock

For Spare Parts and Prices visit our website at www.logic3.com

Should you have any setup Problems with the ProDock (WIP040) please contact our Technical Support Hotline on +44 (01923) 471 000 – National/International call rates apply or Email support@logic3.com - Spare parts are available for some models at our website www.logic3.com

ProDock (WIP040) - manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir acheté l'ProDock de Logic 3. Comme tous les produits Logic 3, il a été créé selon les normes de fabrication les plus exigeantes et testé tout au long de son développement, de façon à ce que vous obteniez le meilleur produit possible. Veuillez lire et vous familiariser avec ce manuel avant d'utiliser l'ProDock.

Installation de l'ProDock

1. Sélectionnez et insérez l'adaptateur de prise correspondant à l'alimentation électrique de votre pays. Branchez le connecteur DC à l'arrière du Dock (DC in) et branchez le bloc d'alimentation à votre prise secteur. Mettez sous tension (le logo Logic3 s'illumine légèrement). Le mini câble USB peut être également connecté pour synchroniser votre iPhone/iPod avec votre PC.

REMARQUE : Votre iPhone/Pod se mettra en charge seulement si l'adaptateur AC est connecté

2. Connectez votre ProDock à l'équipement souhaité :
 - TV (Vidéo Composite out)
 - RGB (Vidéo Component out)
3. Insérez le socle approprié (fourni avec votre iPhone/iPod) dans la base de ProDock

REMARQUE pour l'iPhone 3G, le socle est fourni avec ProDock

4. Posez votre iPhone/iPod sur le socle de synchronisation de ProDock (Le logo Logic3 s'illumine complètement).
5. Insérez les piles dans la télécommande.

ATTENTION : Veuillez vous assurer que les piles sont insérées correctement. Une mauvaise insertion (polarité inversée) pourrait causer des dommages corporels et endommager votre télécommande.

Utilisation de ProDock

1. La mise sous tension et hors tension (ON/OFF) est effectuée par l'intermédiaire du bouton Power de la télécommande (le logo Logic3 s'illumine).
2. Le volume de ProDock est réglé par défaut à 30% ; il peut être réglé grâce aux touches Volume +/- de la télécommande.
3. Les fonctions simples de l'iPhone/iPod peuvent être contrôlées par la télécommande :

Vol +	- augmente le volume.
Vol -	- diminue le volume.
Play/Pause	- lecture de la chanson/vidéo, appuyez de nouveau sur la touche pour mettre la chanson/vidéo sur Pause
RW/précédent	- lecture des chansons/vidéos précédentes, maintenir appuyé pour rechercher une chanson/vidéo
FF/suivant	- lecture des chansons/vidéos suivantes, maintenir appuyé pour rechercher une chanson/vidéo
Déplacement vers le haut	- déplace le curseur vers le haut dans le menu Navigation de l'iPhone/iPod
Déplacement vers le bas	- déplace le curseur vers le bas dans le menu Navigation de l'iPhone/iPod
Menu	- Appuyez sur cette touche pour revenir au menu principal de Navigation de l'iPhone/iPod
Select	- Appuyez sur cette touche pour accéder au sous-menu de Navigation de l'iPhone/iPod
Veille	- éteint l'iPhone/iPod, appuyez de nouveau pour allumer l'iPhone/iPod
Silence	- Mode silencieux, appuyez de nouveau pour désactiver le mode silencieux

Indicateur LED de puissance

LED faible – Dock en mode veille /iPhone/iPod éteint

LED allumé – Dock allumé / iPhone/iPod éteint

Led éteint – l'adaptateur secteur n'est pas branché, l'iPhone/iPod est déconnecté

Spécifications

Distortion <=0,1% en sortie maximale

Rapport signal/bruit : > 80 dB@1W

Réponse en fréquence : 80Hz – 16k Hz

Adaptateur secteur fourni : 5VDC @ 650mA

La sortie Vidéo n'est compatible qu'avec

iPhone / iPhone3G : 640 x 480 pixels (Max)
 iPod touch / touch 2G: 640 x 480 pixels (Max)
 iPod classic: 640 x 480 pixels (Max)
 iPod nano 3G / 4G: 640 x 480 pixels (Max)
 iPod 5G: 480 x 480 pixels (Max)

Aide

Problème	Que dois-je faire ?
No Sound/Picture	Assurez-vous que vous utilisez le support universel approprié à votre iPod/iPhone.
	Vérifiez le statut «Lecture» sur l'iPod/iPhone
	Vérifiez que vous avez bien sélectionné TV/RVB en fonction de votre connexion
	Veuillez mettre à jour le logiciel de votre iPhone/iPod en utilisant la dernière version d'iTunes, disponible à partir de la page www.apple.com/ipod/download
	Vérifiez que vous avez correctement connecté ProDock (voir réglage de ProDock)
	Vérifiez que votre iPhone/Pod est réglé sur TV out (pour les réglages, voir votre manuel iPod)
	Vérifiez les réglages du format (PAL, NTSC, pour les réglages, voir le manuel de votre iPhone/iPod)
L'iPod/iPhone ne se recharge pas	Assurez-vous que vous utilisez le support approprié à votre iPod/iPhone.
	Assurez-vous que votre ProDock est branché au secteur AC
Impossible de fixer le support dans l'ProDock	Enlevez tout support dock universel précédemment inséré
La télécommande ne fonctionne pas	Remplacez les piles Vérifiez que les piles sont insérées correctement (+/-) Assurez-vous que la télécommande et ProDock se situent à moins de 6 mètres de distance

Pour les Liste des pièces de rechange/Prix, consultez notre site Web www.logic3.com

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de l'ProDock (WIP040), veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique en appelant le +44 (01923) 471 000 – Des tarifs d'appels nationaux ou internationaux devront être appliqués - ou contactez-nous par courrier électronique: support@logic3.com - Pièces de rechange disponibles pour certains modèles sur notre site Web: www.logic3.com

ProDock (WIP040) - Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für die Logic3 ProDock entschieden haben. Wie alle Produkte von Logic3 wurde sie mit den höchsten Produktionsstandards hergestellt und während der gesamten Entwicklung gründlich getestet, um sicherzustellen, dass wir Ihnen das bestmögliche Produkt bieten können. Lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch und machen Sie sich mit seinem Inhalt vertraut, bevor Sie die ProDock verwenden.

Einrichten der ProDock

1. Setzen Sie den korrekten Steckeradapter für Ihre Stromversorgung auf.

In die DC-Buchse auf der Rückseite des Dock-Geräts (DC IN) einstecken und das Netzkabel in die Netzsteckdose stecken. Schalten Sie die Netzsteckdose EIN (das Logic3-Logo leuchtet schwach auf).

Das Mini-USB-Kabel kann ebenfalls benutzt werden, um Ihr iPhone/Ihren iPod mit Ihrem PC zu synchronisieren.

HINWEIS: Ihr iPhone/iPod lädt nur, wenn der AC-Adapter angeschlossen ist.

2. Schließen Sie Ihr ProDock an das Gerät Ihrer Wahl an : - TV (Composite-Video-Ausgang)
- RGB (Component-Video-Ausgang)

3. Setzen Sie den richtigen Halter in die ProDock-Basisstation ein (mit Ihrem iPhone/iPod mitgeliefert).

HINWEIS: Beim iPhone 3G wird der Halter mit dem ProDock geliefert

4. Setzen Sie Ihr iPhone/Ihren iPod auf die Dockingstation des ProDock (das Logic3-Logo leuchtet hell auf).
5. Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein.

WARNUNG: Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind. Wenn die Batterien falsch eingelegt werden (mit umgekehrter Polarität), kann dies zu Verletzungen führen sowie auch Ihre Fernbedienung ein beschädigen.

Verwendung des ProDock

1. Der Strom wird über die EIN/AUS-Taste an der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet (das Logic3-Logo leuchtet auf).
2. Die Lautstärke des ProDock ist auf 30% voreingestellt. Sie kann mit den Lautstärketasten an der Fernbedienung angepasst werden.
3. Einfache Funktionen des iPhone/iPod können über die Fernbedienung gesteuert werden :

Lautst. erhöh.	- Erhöht die Lautstärke.
Lautst. verr.	- Verringert die Lautstärke.
Wiedergabe/Pause	- Spielt den Titel/das Video ab. Im Wiedergabemodus drücken, um die Wiedergabe des Titels/Videos zu unterbrechen (Pause).
Schnellrückl./Vorh.	- Springt rückwärts durch Titel/Videos, bei Festhalten wird rückwärts durch einen Titel/Video gelaufen
Schnellvorl./Nächst.	- Springt vorwärts durch Titel/Videos, bei Festhalten wird vorwärts durch einen Titel/Video gelaufen
Nach oben blättern	- Blättert mit dem Cursor im iPhone/iPod-Navigationsmenü nach oben
Nach unten blättern	- Blättert mit dem Cursor im iPhone/iPod-Navigationsmenü nach unten
Menü	- Drücken, um im iPhone/iPod-Navigationsmenü eine Ebene zurückzuspringen
Auswählen	- Drücken, um im iPhone/iPod-Navigationsmenü in die nächsttiefere Ebene zu gelangen
Standby	- Drücken, um das iPhone/den iPod auszuschalten, im ausgeschalteten Modus drücken, um das iPhone/den iPod einzuschalten
Stumm	- Drücken, um die Lautstärke stummzuschalten, im Stumm-Modus drücken, um die Lautstärke wieder einzuschalten

Netz-LED-Anzeige

LED leuchtet schwach - Dock ist im Standby-Modus/iPhone/iPod ausgeschaltet

LED Ein - Dock EIN/iPhone/iPod Aus

LED Aus - Kein Netzadapter angeschlossen, iPhone/iPod nicht angeschlossen

Technische Daten

Verzerrung $\leq 0,1\%$ bei max. Leistung
 Rauschabstand: $> 80 \text{ dB@1W}$
 Frequenzgang: 80Hz – 16k Hz
 Mitgelieferter Netzadapter: 5V DC @ 650mA

Videoausgangsauflösung

iPhone / iPhone3G :640 x 480 pixels (Max)
 iPod touch / touch 2G: 640 x 480 pixels (Max)
 iPod classic: 640 x 480 pixels (Max)
 iPod nano 3G / 4G: 640 x 480 pixels (Max)
 iPod 5G: 480 x 480 pixels (Max)

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kein Ton/Bild	Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Universalbasis für Ihren iPod/iPhone verwenden
	Überprüfen Sie den Wiedergabestatus des iPods/iPhone
	Sicherstellen, dass Sie TV/RGB gemäß Anschluss ausgewählt haben
	Bitte versuchen Sie, die Software für Ihr iPhone/Ihren iPod mit Hilfe der neuesten iTunes zu aktualisieren, die Sie unter www.apple.com/ipod/download herunterladen können
	Prüfen Sie, dass Sie das ProDock richtig angeschlossen haben (siehe Anschließen des ProDock)
	Prüfen, dass Ihr iPhone/iPod auf den TV-Ausgang gestellt ist (Einstellungen siehe iPod-Handbuch)
	Formateinstellungen überprüfen (PAL-, NTSC-Einstellungen siehe iPhone/iPod-Handbuch)
Der iPod/iPhone wird nicht aufgeladen	Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Basis für Ihren iPod/iPhone verwenden
	Stellen Sie sicher, dass Ihre ProDock an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Die Basis rastet nicht in der ProDock ein	Entfernen Sie zuvor eingelegte Andockbasen.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Ersetzen Sie die Batterie Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig (mit korrekter Polarität) eingelegt ist. Sicherstellen, dass sich das ProDock in der Reichweite des ProDock der Fernbedienung befindet (6 Meter)

Die aktuellen Ersatzteilliste/Preise finden Sie auf unserer Website www.logic3.com

Sollten Sie irgendwelche Probleme mit der Inbetriebnahme Ihres ProDock mit Lautsprecherboxen (WIP040) haben, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Support-Hotline, Tel. +44 (01923) 471 000 – Es gelten die Gebühren für Inlands-/Auslandsgespräche – oder senden Sie uns eine E-Mail an support@logic3.com Für einige Modelle können Ersatzteile über unsere Website www.logic3.com bestellt werden

ProDock (WIP040) - Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato il prodotto ProDock della Logic3. Tutti i prodotti Logic3 sono stati realizzati seguendo i massimi standard di produzione e testati durante la costruzione per potervi garantire un prodotto di ottima qualità. Leggi con attenzione questo manuale prima di utilizzare la ProDock

Installare una ProDock

1. Selezionate e installate l'adattatore di connessione idoneo alla vostra alimentazione.
Collegate il jack CC nella parte posteriore della base (ingresso CC) e inserite il cavo di alimentazione nella presa di corrente. Portare la presa su ON (il logo Logic3 si illumina con una luce fioca).
Il mini-cavo USB può essere utilizzato anche per sincronizzare l'iPhone/iPod con il PC.

NOTA: L'iPhone/Pod si carica solo quando l'adattatore CA è collegato

2. Collegate il ProDock al dispositivo desiderato : - TV (uscita video Composita)
- RGB (uscita video Component)
3. Inserite il cradle adeguato (fornito di serie con l'iPhone/iPod) nella base del ProDock.

NOTA. Nell'iPhone 3G il cradle viene fornito con il ProDock

4. Agganciate l'iPhone/iPod alla base del ProDock (il logo Logic3 si illumina con una luce intensa).
5. Inserisci le batterie nel telecomando.

ATTENZIONE: Assicuratevi che le batterie siano inserite correttamente. Inserire le batterie non correttamente (polarità invertita) può provocare danni alle persone e alla telecomando.

Uso di ProDock

1. Per accendere e spegnere l'apparecchio premere il pulsante di alimentazione presente nel telecomando (il logo Logic3 si illumina).
2. Il volume del ProDock è preselezionato ad un livello pari al 30%; per regolare tale livello utilizzare i tasti Su/Giù presenti nel telecomando.
3. Il telecomando consente di controllare alcune semplici funzioni dell'iPhone/iPod :

Vol Up	- Aumenta il livello del Volume.
Vol Down	- Diminuisce il livello del Volume.
Play/Pause	- Riproduce la traccia o il video, premere il tasto durante la riproduzione per mettere in pausa la traccia o il video
RW/Previous	- Per scorrere le tracce o i video all'indietro; mantenere premuto il tasto per tornare indietro in una traccia o video
FF/Next	- Per scorrere le tracce o i video in avanti; mantenere premuto il tasto per scorrere avanti una traccia o video
Scroll Up	- Per scorrere verso l'alto il cursore del menu di navigazione dell'iPhone/iPod
Scroll Down	- Per scorrere verso il basso il cursore del menu di navigazione dell'iPhone/iPod
Menu	- Premere per tornare ad un livello superiore del menu di navigazione dell'iPhone/iPod
Select	- Premere per accedere al livello successivo del menu di navigazione dell'iPhone/iPod
Standby	- Premere per spegnere l'iPhone/iPod, premere il tasto mentre l'apparecchio è spento per accendere l'iPhone/iPod
Mute	- Premere per togliere il volume, premere il tasto in modalità Mute per ripristinare il volume

LED di accensione

LED Dim - Base in modalità Standby / iPhone/iPod spento

LED ON - Base accesa / iPhone/iPod spento

LED Off - Nessun adattatore collegato, iPhone/iPod non alimentato

Specifiche tecniche

Distorsione = 0,1% alla massima potenza
Rapporto suono/rumore: 80 dB / 1W
Risposta in frequenza: 80 Hz - 16k Hz
Adattatore fornito: 5Vcc 650mA

Il collegamento video esterno è compatibile solo con

iPhone / iPhone3G :640 x 480 pixels (Max)
iPod touch / touch 2G: 640 x 480 pixels (Max)
iPod classic: 640 x 480 pixels (Max)
iPod nano 3G / 4G: 640 x 480 pixels (Max)
iPod 5G: 480 x 480 pixels (Max)

Risoluzione dei problemi

Problema	Cosa devo fare?
Nessun suono/immagine	Assicurati che per il tuo iPod/iPhone venga utilizzato l'adattatore dock adeguato
	Controlla lo stato di riproduzione (Play) sull'iPod/iPhone
	Controllate di avere selezionato TV/RGB in base al collegamento
	Vi preghiamo di aggiornare il software del vostro iPhone/iPod con l'ultima versione di iTunes, disponibile nel sito www.apple.com/ipod/download
	Controllate di avere collegato correttamente il ProDock (vedi Impostazione di ProDock)
	Controllate che l'iPhone/Pod sia impostato sull'uscita TV (vedi manuale dell'iPod per le impostazioni)
	Controllate le impostazioni del formato (PAL, NTSC, vedi manuale dell'iPhone/iPod per le impostazioni)
L'iPod/iPhone non si ricarica	Assicurati che per il tuo iPod/iPhone venga utilizzato l'adattatore dock adeguato.
	Assicurati che la tua ProDock sia collegata alla presa di corrente
L'adattatore dock non si fissa nella ProDock	Togli eventuali adattatori dock universali inseriti precedentemente nella stazione
Il telecomando non funziona	Sostituisci le batterie Controlla che le batterie siano inserite correttamente (polarità) Accertatevi che il telecomando venga utilizzato ad una distanza massima di 6 metri dal ProDock

Per i Elenco delle parti di ricambio/Prezzi visitare il nostro sito Web www.logic3.com

Per eventuali problemi di impostazione del ProDock con gli altoparlanti (WIP040), rivolgersi alla hotline di assistenza tecnica, al n. +44 (01923) 471 000 (Si applicano le tariffe telefoniche nazionali / internazionali) o inviare un'email a support@logic3.com - Le parti di ricambio sono disponibili per alcuni modelli nel nostro sito Web www.logic3.com

ProDock (WIP040) - Manual del usuario

Gracias por adquirir Logic3 ProDock. Como todos los productos de Logic3, se ha fabricado de acuerdo con los estándares más exigentes y se ha sometido a diversas pruebas durante todo su desarrollo, para garantizar que tengas el mejor producto posible. Lee atentamente este manual antes de usar el ProDock

Configuración del ProDock

1. Seleccione y ajuste el adaptador de enchufe adecuado a su suministro de corriente.
Enchufe el DC en la parte posterior de la unidad del dispositivo (el DC dentro) y enchufe el suministro de corriente en la toma de corriente principal. Encienda el interruptor (se iluminará débilmente el logotipo de Logic3)
El cable mini USB también se puede conectar para sincronizar su iPhone/iPod con su ordenador.

NOTA: su iPhone/iPod solo se cargará cuando conecte el adaptador AC

2. Conecte su ProDock al dispositivo que desee : - TV (salida vídeo compuesto)
- RGB (salida de vídeo compuesto)
3. Introduzca el soporte adecuado (suministrado con su iPhone/iPod) en la base del ProDock

RECUERDE que para iPhone 3G la base se suministra con el ProDock

4. Coloque su iPhone/iPod en la base del ProDock (se iluminará intensamente el logotipo de Logic3).
5. Introduce las pilas en el mando a distancia.

ADVERTENCIA: es muy importante asegurarse de que las pilas están colocadas correctamente. En caso contrario (polaridad inversa), podrían causar lesiones personales y daños en tu mando a distancia.

Utilizar el ProDock

1. Mediante el botón de potencia que se encuentra en el control remoto puede conectar o desconectar el dispositivo (se ilumina el logotipo de Logic3)
2. El nivel de volumen predeterminado de ProDock está al 30%; El volumen se puede ajustar utilizando las teclas de subir/bajar volumen que se encuentran en el control remoto.
3. Mediante el control remoto puede realizar funciones sencillas de su the iPhone/iPod :

Sub. vol.	- Aumenta el nivel de volumen.
Baj. vol.	- Disminuye el nivel de volumen.
Reproducir/Pausa	- Reproduce una canción/vídeo. Pulse mientras está en modo Reproducir para poner la canción o el vídeo en pausa.
Atrás/Anterior	- Saltar hacia atrás en canciones o vídeos y mantener pulsado para escanear hacia atrás.
Adelante/Siguiente	- Saltar hacia delante en canciones o vídeos y mantener pulsado para escanear hacia delante.
Subir	- Sube el cursor del menú de navegación del iPhone/iPod
Bajar	- Baja el cursor del menú de navegación del iPhone/iPod
Menú	- Pulsar para saltar atrás un nivel superior en el menú de navegación del iPhone/iPod
Seleccionar	- Pulsar para entrar en el siguiente nivel del menú de navegación del iPhone/iPod
Standby	- Pulsar para apagar el iPhone/iPod; pulsar mientras está apagado para encender el iPhone/iPod
Silencio	- Pulsar para silenciar el volumen; pulsar mientras está en silencio para activar el volumen

Indicador de potencia LED

LED Dim - Dispositivo en modo Standby /iPhone/iPod apagado

LED ON - Dispositivo encendido / iPhone/iPod apagado

LED Off - Sin adaptador de corriente conectado, iPhone/iPod no conectado

Especificaciones

Distorsión <=0,1% en la salida máx.

Relación S/R : > 80 dB@1W

Respuesta de frecuencia: 80Hz – 16k Hz

Adaptador de potencia suministrado: 5VDC @ 650mA

La salida de vídeo sólo es compatible con

iPhone / iPhone3G :640 x 480 pixels (Max)

iPod touch / touch 2G: 640 x 480 pixels (Max)

iPod classic: 640 x 480 pixels (Max)

iPod nano 3G / 4G: 640 x 480 pixels (Max)

iPod 5G: 480 x 480 pixels (Max)

Solución de problemas

Problema	¿Qué debo hacer?
Sin sonido/imagen	Asegúrate de que estás utilizando el soporte de base Dock universal correcto para tu iPod/iPhone
	Comprueba el estado de reproducción del iPod/iPhone
	Asegúrese de que ha seleccionado TV/RGB de acuerdo con su conexión
	Trate de actualizar el software de su iPhone/iPod utilizando la última versión disponible de iTunes en www.apple.com/ipod/download
	Compruebe que ha conectado el ProDock correctamente (véase configuración ProDock)
	Compruebe que su iPhone/Pod está en la salida de TV (véase ajustes en el manual del iPod)
	Comprobar sus ajustes de formato (PAL, NTSC véase ajustes en el manual del iPhoneiPod)
El iPod/iPhone no se recarga	Comprueba que estás usando el soporte correcto para el iPod/iPhone.
	Comprueba que el ProDock está conectado a la corriente
El soporte no se sujeta en el ProDock	Extrae cualquier soporte universal que hayas introducido anteriormente
El mando a distancia no funciona	Cambia las pilas
	Comprueba que las pilas están colocadas correctamente (polaridad)
	Asegúrese de que el alcance de funcionamiento operativo se encuentra a 6 metros del ProDock

Para Lista de piezas de recambio / precios visite nuestro sitio web en www.logic3.com

Si experimenta problemas de configuración con el ProDock con altavoces (WIP040), por favor, póngase en contacto con nuestra Hotline de Apoyo Técnico al +44 (01923) 471 000 – Se aplicarán las tarifas telefónicas nacionales/inter-nacionales, o envíe un e-mail a support@logic3.com - En nuestro sitio web www.logic3.com encontrará recambios disponibles para algunos modelos

ProDock (WIP040) - Manual do Utilizador

Obrigado por adquirir a Logic3 ProDock. Como todos os produtos Logic3, foi criada segundo os mais altos padrões de fabrico e testada ao longo do seu desenvolvimento, para assegurar que o cliente recebe o melhor produto possível. Por favor leia este manual e familiarize-se com ele antes de usar a ProDock.

Configurar a ProDock

1. Selecciona e coloque o adaptador de ficha correcto para se ajustar à sua tomada de alimentação.
Ligue a ficha CC à parte traseira da unidade de Suporte (Entrada CC) e ligue a ficha à tomada de alimentação. **LIGUE (ON)** a alimentação (O logótipo da Logic3 surge tenuemente).
O cabo mini USB pode também ser ligado para Sincronizar o seu iPhone/iPod com o seu computador.

NOTA: O seu iPhone/Pod irá apenas carregar quando o Adaptador CA estiver ligado

2. Ligue o ProDock ao seu dispositivo preferido : - TV (Saída de Vídeo Composto)
- RGB (Saída de Vídeo Componente)
3. Coloque o suporte apropriado (fornecido com o seu iPhone/iPod) na base do ProDock

NOTA: para o iPhone 3G o suporte é fornecido com o ProDock

4. Coloque o seu iPhone/iPod na base de ancoragem do ProDock (o logótipo da Logic3 surge tenuemente).
5. Insira a Pilha no controlo remoto.

AVISO: Por favor assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente. Se as pilhas estiverem inseridas de modo incorrecto (polaridade invertida), tal poderá causar danos pessoais, bem como danos à sua controlo remoto.

Utilizar o ProDock

1. Para LIGAR/DESLIGAR a alimentação, utilize o Botão de Alimentação que se encontra no Controlo Remoto (o logótipo da Logic3 surge tenuemente).
2. O volume do ProDock encontra-se predefinido para 30% do nível de volume; o volume pode ser ajustado utilizando os botões Aumentar/Diminuir Volume localizados no controlo remoto.
3. As funções simples do iPhone/iPod podem ser controladas através do controlo remoto :

Aumentar Volume	- O nível de som aumenta.
Diminuir Volume	- O nível de som diminui.
Reproduzir/Pausa	- Reproduz a faixa/vídeo, Prima enquanto estiver no modo de Reprodução para pausar a faixa/vídeo
Retroceder/Anterior	- Retrocede nas faixas/vídeo, mantenha o botão premido para retroceder na reprodução de uma faixa/vídeo
Avançar/Seguinte	- Avança nas faixas/vídeo, mantenha o botão premido para avançar na reprodução de uma faixa/vídeo
Subir	- Desloca o Cursor para Cima no Menu de Navegação do iPhone/iPod
Descer	- Desloca o Cursor para Baixo no Menu de Navegação do iPhone/iPod
Menu	- Prima para Retroceder para o nível superior no Menu de Navegação do iPhone/iPod
Seleccionar	- Prima para Avançar para o próximo nível no Menu de Navegação do iPhone/iPod
Standby	- Prima para DESLIGAR o iPhone/iPod, prima enquanto se encontra no modo DESLIGADO para LIGAR o iPhone/iPod
Silenciar	- Prima para Silenciar o Volume, Prima enquanto se encontra no modo Silenciar para retomar o Volume

Indicador LED de Energia

LED Esbatido – Suporte em modo Standby/iPhone/iPod Desligado

LED LIGADO – Suporte de Ancoragem LIGADO / iPhone/iPod Desligado

LED Desligado – Sem Adaptador de Energia ligado, iPhone/iPod sem ligação

Especificação

Distorção $\leq 0,1\%$ em saída máx.
Relação sinal-ruído $> 80 \text{ dB@1W}$
Resposta de Frequência: 80Hz – 16k Hz
Adaptador de ~Corrente Fornecido: 5VDC @ 650mA

A saída de vídeo é apenas compatível com os seguintes aparelhos

iPhone / iPhone3G :640 x 480 pixels (Max)
iPod touch / touch 2G: 640 x 480 pixels (Max)
iPod classic: 640 x 480 pixels (Max)
iPod nano 3G / 4G: 640 x 480 pixels (Max)
iPod 5G: 480 x 480 pixels (Max)

Resolução de Problemas

Problema	O que devo fazer?
Sem Som/Imagem	Assegure-se de que está a utilizar o suporte de encaixe universal correcto para o seu iPod/iPhone
	Verifique o estado da reprodução no iPod/iPhone
	Certifique-se de que seleccionou a TV/RGB de acordo com a sua ligação
	Tente actualizar o software do seu iPhone/iPod utilizando o iTunes mais recente que se encontra disponível em www.apple.com/ipod/download
	Verifique se ligou o ProDock correctamente (consulte Configurar o ProDock)
	Verifique se o seu iPhone/Pod está definido para saída de TV (consulte o manual do seu iPod para obter mais informações sobre definições)
	Verifique as suas definições de formato (PAL, NTSC, consulte o manual do seu iPod para obter mais informações sobre definições)
O iPod/iPhone não está a recarregar	Assegure-se de que está a utilizar o suporte correcto para o seu iPod/iPhone
	Assegure-se de que a sua ProDock está ligada à ficha eléctrica
O suporte não encaixa na ProDock	Remova quaisquer suportes de encaixe universal anteriormente inseridos
O Controlo Remoto não está a funcionar	Substitua a Pilha Assegure-se de que a Pilha está inserida correctamente (Polaridade) Certifique-se de que o controlo remoto se encontra dentro do raio de funcionamento de 6 metros de distância do ProDock

Para informações sobre os Lista de Peças/Preços, visite o nosso website www.logic3.com

Se tiver algum problema de configuração com o ProDock com Colunas (WIP040), contacte a nossa Linha de Suporte Técnico +44 (01923) 471 000 – Vigoram as tarifas de ligação nacionais e internacionais. Ou contacte-nos por e-mail para support@logic3.com Para alguns modelos, as peças para substituição podem ser obtidas a partir do nosso website www.logic3.com

ProDock (WIP040) - Gebruikershandleiding

Bedankt dat u de Logic3 ProDock heeft aangeschaft. Zoals alle Logic3-producten is ook dit product gefabriceerd volgens de beste fabricatiestandaard en zorgvuldig getest tijdens de ontwikkeling, om ervoor te zorgen dat u het best mogelijke product in handen heeft. Lees deze handleiding goed door zodat u bekend raakt met de inhoud, voordat u de ProDock in gebruik neemt.

Installatie van ProDock

1. Kies en plaats de plugadapter voor uw voltage.
Plug de DC-aansluiting in de achterkant van de Dock (DC in) en steek de stekker in het stopcontact. Zet de hoofdschakelaar AAN (logo Logic3 brandt zacht).
De mini-USB-kabel kan ook worden gebruikt om uw iPhone/iPod te synchroniseren met uw computer.

OPMERKING: Uw iPhone/iPod wordt alleen geladen als de AC-adapter is aangesloten

2. Sluit uw ProDock aan op een apparaat naar keuze :
 - TV (Samengestelde Video uit)
 - RGB (Component Video uit)

3. Plaats de juiste cradle (geleverd bij uw iPhone/iPod) in de ProDock-basis

LET OP! Voor de iPhone 3G wordt de cradle bij de ProDock geleverd

4. Dock uw iPhone/iPod in het dockingstation op de ProDock (logo Logic3 licht helder op).
5. Stop de batterij in de afstandsbediening

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de batterijen in de juiste positie in de houder geplaatst worden. Als de batterijen in een verkeerde positie geplaatst worden (met de polen in de omgekeerde positie), dan kan dit tot verwondingen en/of schade aan uw afstandsbediening leiden

De ProDock gebruiken

1. Het apparaat wordt IN-/UITGESCHAKELD via de knop Power op de afstandsbediening (logo Logic3 licht op).
2. Het volume van de ProDock is ingesteld op een volumeniveau van 30%. Het volume kan aangepast worden door de toetsen Volume Hoger/Lager op de afstandsbediening te gebruiken.
3. Eenvoudige functies van de iPhone/iPod kunnen geregeld worden via de afstandsbediening :

Vol Hoger	- Het volumeniveau verhogen.
Vol Lager	- Het volumeniveau verlagen.
Afspelen/Pauze	- De video/het nummer afspelen. Als u hier tijdens het afspelen op drukt, kunt u de video/het nummer pauzeren
RW/Vorige	- Terugzoeken in nummers/video's. Ingedrukt houden om terug te scannen door een nummer/video
FF/Volgende	- Vooruit zoeken in nummers/video's. Ingedrukt houden om vooruit te scannen door een nummer/video
Naar boven	- Schuift de cursor naar boven in het navigatiemenu van de iPhone/iPod
Naar beneden	- Schuift de cursor naar beneden in het navigatiemenu van de iPhone/iPod
Menu	- Druk hierop om een niveau naar boven te gaan in het navigatiemenu van de iPhone/iPod
Selecteren	- Druk op Enter om naar een volgend niveau te gaan in het navigatiemenu van de iPhone/iPod
Standby	- Druk hierop om de iPhone/iPod UIT te schakelen. Druk hierop in de modus UIT om de iPhone/iPod IN te schakelen
Mute	- Druk hierop om het volume uit te schakelen. Als het volume is uitgeschakeld, kunt u hierop drukken om het volume weer in te schakelen

LED-indicator Power

LED gedimd – Dock in standby-modus /iPhone/iPod Uit
LED AAN – Dock AAN / iPhone/iPod Uit
LED Uit – Geen adapter aangesloten, iPhone/iPod niet aangesloten

Specificatie

Vervorming $\leq 0,1\%$ bij de maximale uitvoer
S/N-ratio : $> 80 \text{ dB@1W}$
Frequentierespons: 80Hz – 16k Hz
Geleverde voedingsadapter: 5V gelijkstroom bij 650mA

Video Output werkt alleen met de volgende apparaten

iPhone / iPhone3G : 640 x 480 pixels (Max)
iPod touch / touch 2G: 640 x 480 pixels (Max)
iPod classic: 640 x 480 pixels (Max)
iPod nano 3G / 4G: 640 x 480 pixels (Max)
iPod 5G: 480 x 480 pixels (Max)

Problemen Oplossen

Probleem	W Wat moet ik doen?
Geen beeld/geluid	Controleer of de juiste universele dockhouder voor uw iPod/iPhone wordt gebruikt
	Controleer de afspelerstatus op de iPod/iPhone
	Controleer of u TV/RGB geselecteerd hebt, conform uw aansluiting
	Probeer een update te installeren voor uw software voor uw iPhone/iPod via de nieuwste iTunes, die u kunt vinden op www.apple.com/ipod/download
	Controleer of u de ProDock correct hebt aangesloten (zie Installatie van ProDock)
	Controleer of uw iPhone/iPod is ingesteld op TV uit (zie de handleiding bij uw iPod voor instellingen)
	Controleer uw formaatinstellingen (PAL, NTSC. Zie de handleiding bij uw iPhone/iPod voor instellingen).
iPod/iPhone laadt zich niet op	Controleer of u de juiste houder voor uw iPod/iPhone gebruikt
	Controleer of uw ProDock aangesloten is op het elektriciteitsnet
Houder past niet in het ProDock	Verwijder eerder geplaatste universele dockhouders
De afstandsbediening werkt niet	Batterij vervangen Controleer of de batterij juist is geplaatst (met de polen in de juiste positie) Controleer of de afstandsbediening gebruikt worden binnen 6 meter van de ProDock

Kijk voor Lijst reserveonderdelen/Prijzen op onze website, www.logic3.com

Mocht u problemen hebben bij het instellen van de ProDock met luidsprekers (WIP040), raadpleeg dan onze technische hulplijn via +44 (0)19 23 47 10 00 (internationaal beltarief) of via e-mail support@logic3.com. Voor sommige modellen zijn reserveonderdelen verkrijgbaar op onze website, www.logic3.com

WARNING

Follow all operating and usage instructions

Do not submerge or use the ProDock in or near water

Do not disassemble any part of the ProDock

Do not place heavy objects on top of the ProDock

Do not allow small children to play with the ProDock unsupervised

Keep ProDock away from extreme temperatures and store away from dust and humidity

Unplug this Product from the power source before cleaning

Do not use liquid or aerosol cleaner, use only a damp cloth for cleaning

Logic3

Rhodes Way, Watford

WD24 4YW UK

Tel: +44 (0)1923 471 000

Email: support@logic3.com

www.logic3.com



Logic3 International Ltd. of Watford, UK is the owner of the Logic3 and i-Station registered trademark as well as registered and unregistered design rights and copyright subsisting in various products within its range. "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks, copyrights and trade names are registered properties of their respective owners. Logic3 are continually updating their products in the interest of improving the quality and design. As a result, some features and the appearance of the product may vary from those shown on this packaging. Copyright in this manual is owned by Logic3 International Ltd.